

1. Important

- 1) Ne pas mouiller le Carillon
- 2) Ne pas désassembler, réparer ou modifier
- 3) Bien visser ou coller le bouton extérieur
- 4) Ne pas dépasser les limites électriques (240V)

2. Attention

Surface métallique

Porte PVC

- Comme tout dispositif radio, votre sonnette EcoDring est sensible à l'**environnement métallique** qui pourrait en réduire la portée.
- Évitez donc de poser le carillon ou le bouton directement ou à côté d'une surface métallique.
- Lorsque vous posez le carillon près d'une porte en PVC, vérifiez la portée avant de fixer quoi que ce soit définitivement.

3. Contenu du paquet

Bouton (et son socle) x1, Carillon x1, Adhésif x1, Manuel utilisateur, Vis et Chevilles x2

• Association des boutons et carillons


- 1) Appuyez normalement sur la touche centrale du carillon pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED bleue s'allume.
- 2) Appuyez deux fois sur le bouton extérieur : votre carillon clignote et sonne pour confirmer que le carillon et le bouton sont associés.

Vous pouvez associer **jusqu'à 3 boutons** avec un carillon.


Vous pouvez associer une **infinité de carillons** avec un bouton.

Exemples d'association :

1 bouton et 2 carillons

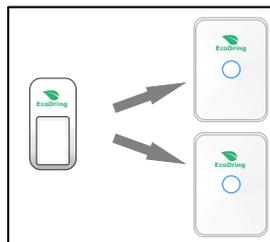

3 boutons et 1 carillon

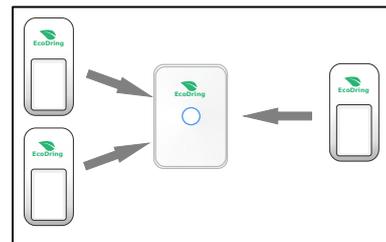

DEPANNAGE

Toutes les pistes pour dépanner votre sonnette : www.ecodring.com/sav

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, contactez-nous (voir première page).

Instructions d'installation

Effectuez un test de fonctionnement avant fixation définitive

• Carillon



Branchez le carillon dans la prise.

Ce dernier fonctionnera mieux (plus grande portée) éloigné d'équipements électriques ou de métal.

• Bouton : Installation VERTICALE


Avant de fixer le bouton, faites quelques tests.

Mettez le bouton et le carillon aux endroits que vous avez prévu et fermez les portes.

Sonnez une dizaine de fois en espaçant de 3 secondes entre chaque. Si le carillon ne sonne pas les 10 fois, rendez-vous à la section dépannage.

N'installez pas le bouton sur des surfaces métalliques ou des montants de porte PVC ce qui réduirait grandement leur portée.


A. Montage du bouton avec les vis

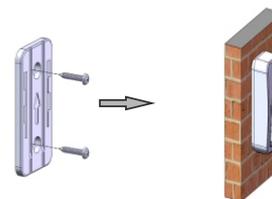

1. Placez la base du bouton sur le mur. Vissez la base à l'emplacement souhaité du bouton.

2. Posez le bouton sur sa base.

B. Montage du bouton grâce à l'adhésif fourni

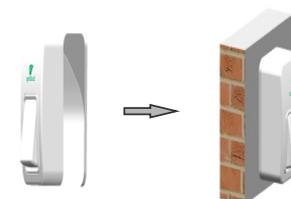

1. Placez le bouton sur l'adhésif, placez le tout sur le mur nettoyé.

2. Appuyez sur le bouton pendant 30 secondes pour bien le coller.

Spécifications

Spécifications	Carillon	Bouton
Alimentation	AC 100-240V	Auto-alimenté
Température	-10°C ~ +40°C	-40°C ~ +60°C
Portée	120m (sans obstacles)	
Fréquence	433MHz	
Puissance Son	85 dBA à 1m	-
Consommation	<350mW	-
Résiste à l'eau	-	Oui
Force	-	10N
Dimensions	68X86X71mm	46X88X31mm
Poids	85 g	62 g
Mélodies	25	-



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisés qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.



www.ecodring.com

Manuel utilisateur :

Modèle EXTREME



Avant l'utilisation, veuillez lire et suivre les instructions de ce manuel

Vous trouverez de nombreuses informations complémentaires sur notre site :
www.ecodring.com

SAV joignable au 06 73 21 23 13
sav@ecodring.com

Surtout n'hésitez pas à nous contacter en cas de problèmes nous sommes là pour vous aider à trouver une solution.

Ne renvoyez pas votre sonnette pour que nous puissions faire des tests.

Instructions d'utilisation



Lumière LED bleue
Touche unique

• Réglage du volume sonore

Double-cliquez sur la touche plusieurs fois pour obtenir le niveau souhaité.

• Sélection de la mélodie

Appuyez normalement sur la touche. Cela tournera en boucle sur toutes les mélodies (les plus courtes sont au début). Arrêtez vous sur la mélodie de votre choix.

Si vous souhaitez profiter du maximum de portée, vous pouvez ajuster la position du carillon selon le guide de portée suivant.

Guide de portée

