




Manuel utilisateur : Modèle RENDEZ-VOUS

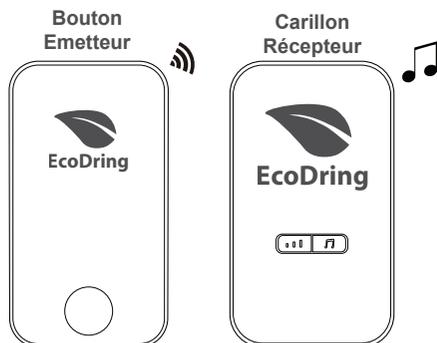

Avant l'utilisation, veuillez lire et suivre les instructions de ce manuel

SAV joignable :

☎ 06 31 17 30 87

✉ sav@ecodring.com

Surtout, n'hésitez pas à nous contacter en cas de problème. Nous sommes là pour vous aider à trouver une solution.

Toutes les pistes pour dépanner votre sonnette :


www.ecodring.com/sav



INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Etape 1 : Brancher le récepteur au secteur.

Le récepteur va sonner et les boutons vont clignoter.

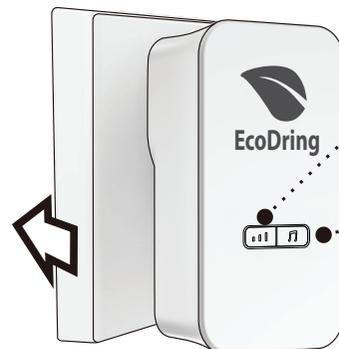

Attention : Comme tout dispositif radio, votre sonnette EcoDring est sensible à l'**environnement métallique** qui pourrait réduire la portée.

● **Bouton VOLUME** :

Une pression rapide permet de changer le volume sonore. Il y a 5 niveaux de volume, dont « muet ».


Le volume sonore choisi sera enregistré jusqu'au prochain changement, même en cas de coupure de courant.

● **Bouton MUSIQUE** :

Une pression rapide permet de changer de musique parmi un choix varié de 36 mélodies.

Important : La mélodie sélectionnée lors de l'association avec votre bouton, sera enregistrée comme la mélodie par défaut avec ce bouton précisément.

Etape 2 : C'est déjà prêt.

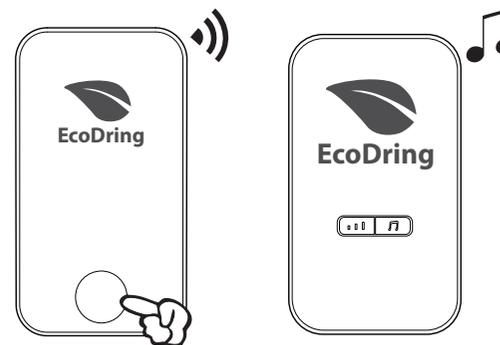

Appuyez sur le bouton émetteur et la sonnette déclenchera la mélodie sélectionnée, au volume sélectionné.

Les boutons de contrôle du carillon clignoteront également.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


	Carillon	Bouton
Alimentation	AC 110-240V	Auto-alimenté
Température	-10°C ~ +40°C	-20°C ~ +50°C
Portée	jusqu'à 140m (sans obstacles)	
Fréquence	443Mhz	
Puissance de son	85 dBA à 1m	-
Consommation	<500mW	-
Résiste à l'eau	-	Oui
Force	-	10N
Dimensions	83X48X23.5 mm	83X46X20 mm
Poids	59g	45g
Mélodies	36	-



INSTALLATION DU BOUTON EMETTEUR

INSTALLATION VERTICALE OBLIGATOIRE


Option 1 Avant de fixer le bouton, faites quelques tests de bonne réception !

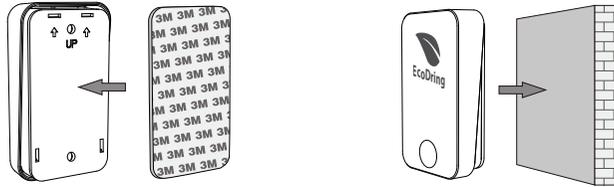

① Collez un côté de l'adhésif double face 3M, sur l'arrière du bouton.

② Collez l'autre côté de l'adhésif double face 3M, sur votre mur.

Option 2 Vous pouvez aussi fixer le bouton à l'aide des vis fournies.

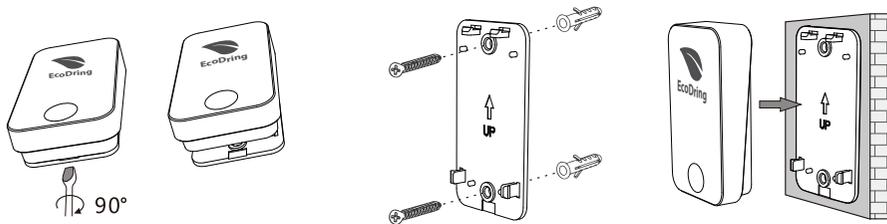

① Retirez le support de fixation du bouton à l'aide d'un petit tournevis plat.


② Fixez le support de fixation sur votre mur.

③ Clipsez le bouton sur le support de fixation.

RETIRER LE BOUTON DU SUPPORT

Si vous souhaitez retirer votre bouton une fois clipsé sur son support, il vous faut reproduire l'étape 1 de l'option 2 décrite ci-dessus :

Insérez un petit tournevis plat dans l'encoche en bas du bouton. **Pivotez de 90° sans forcer.**

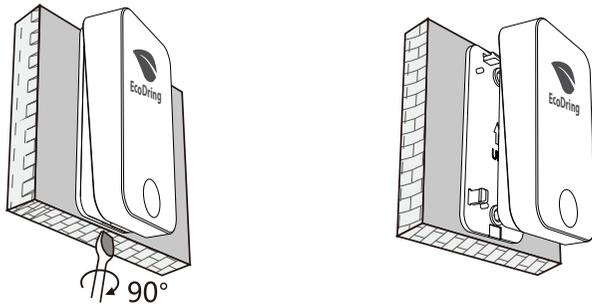

APPAIRER / DÉSPAIRER UN BOUTON (Association)

Le kit que vous avez entre les mains a été synchronisé en usine avec une mélodie et un volume par défaut. Vous pouvez l'utiliser directement.

Vous pouvez associer un nouveau bouton, ou bien, changer la mélodie associée à votre bouton.

Vous pouvez associer 10 boutons à un récepteur et donc avoir autant de mélodies différentes par bouton. (1 mélodie par bouton). Cela peut être pratique pour identifier où se situe votre visiteur.

APPAIRER

Etape 1 : Sélectionnez votre mélodie.

Une pression rapide permet de changer de musique. 🎵
Arrêtez vous sur la mélodie de votre choix.


Etape 2 : Passez le carillon en mode association + choix de la mélodie.

Appuyez sur le volume 📀 ou la mélodie 🎵 pendant 3 secondes. Les boutons vont clignoter. Cela indique que le récepteur est en mode association. Vous pouvez relâcher le bouton.

A partir de là, vous pouvez changer la mélodie et vous arrêter sur celle de votre choix.

information : Pour annuler, appuyez 1 fois sur le volume ou attendez 30 secondes.

Etape 3 : Appuyer sur votre bouton.



A cette étape, vous avez sélectionné votre mélodie. Appuyez 1 fois sur votre bouton émetteur pour valider. Votre mélodie va alors sonner. Cela indique que vous avez réussi.


Votre choix est enregistré même en cas de coupure électrique.

DÉSPAIRER

Appuyez sur le bouton volume ou le bouton mélodie pendant au moins 10 secondes. Le carillon va clignoter 4 fois. Cela va effacer la mémoire du carillon. Ainsi plus aucun de vos boutons ne sera associé.

Information :

Vous pouvez associer **jusqu'à 10 boutons** avec un carillon.
Vous pouvez associer une **infinité de carillons** avec un bouton.

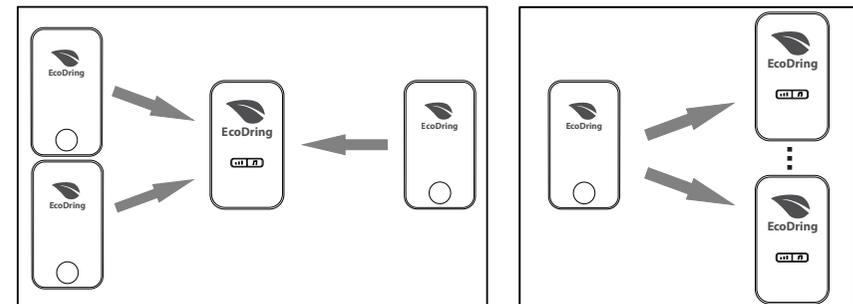

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.